

ENHANCE®

GX-K1

MODEL NUMBER: ENG XK10100BKEW

**FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
三年免费保固**

www.AccessoryPower.com/warranty



For troubleshooting information, please visit the link below:
Pour des informations de dépannage, merci de visiter le lien ci-dessous:
Para obtener información sobre la solución de problemas, visite:
Um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten, klicken Sie bitte den folgenden Link:
有关疑难解答信息，请点击下面的链接：

www.AccessoryPower.com/FAQ

ENHANCE® GX-M1



GOgroove® AudioLUX™ OE



ReVIVE™ ReStore® PX6000

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur :
Para los productos mas fascinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:

AccessoryPower.com/promo

ENHANCE[®]

GX-K1

Package contents L'emballage contient Contenidos del paquete Packungsinhalt 包装内容




Typing surface
Surface de la dactylographie
Superficie Táctil
Tippoberfläche
输入表面

67 inch premium braided cable
Câble tressé de haute qualité mesurant 1,7 m
Cable trenzado de primera calidad de 1,70 m
1,7m geflochtenes Premiumkabel
1.7米长的高档编织连接线

USB plug
Prise USB
Conexión USB
USB-Stecker
USB插头

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Productabbildung
产品图

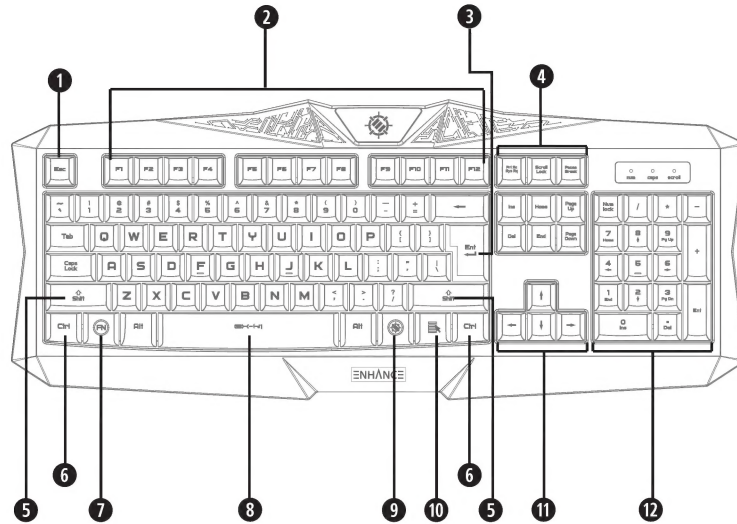

1
 Escape/backlight control
 Contrôle de sortie / de rétro-éclairage
 Control de Salida/Illuminacion
 Esc/ Hintergrundbeleuchtung
 取消/背光 控制

2
 Function/shortcut keys
 Touches de fonction / de raccourci
 Teclas de Función/Método Abreviado
 Funktions-/Schnellasten
 功能/快捷 键

3
 Enter key
 Touche d'entrée
 Tecla Enter
 Enter-Taste
 回车键

4
 Special keys
 Touches spéciales
 Teclas Especiales
 Besondere Tasten
 特殊按键

5
 Shift keys
 Touches Shift
 Teclas de Cambio SHIFT
 Shift Tasten
 Shift键

6
 Control keys
 Touches de contrôle
 Teclas de Control
 Steuertasten
 Ctrl键

7
 FN key
 Touche FN
 Tecla Funcion FN
 FN-Taste
 Fn键

8
 Space bar
 Barre d'espace
 Barra Espaciadora
 Leertaste
 空格键

9
 Start menu
 Menu Démarrer
 Menú de Inicio
 Startmenü
 开始菜单

10
 Right click menu
 Menu contextuel
 Menú Click Derecho
 Rechtsklickmenü
 右击菜单

11
 Arrow keys
 Touches fléchées
 Teclas de Flechas
 Pfeiltasten
 方向键

12
 Numeric keypad
 Clavier numérique
 Teclado Numérico
 Numerische Tastatur
 数字键盘区

USB installation
Installation USB
Instalación de USB
USB-Installation
USB安装



1. While your computer is running, insert the ENHANCE GX-K1's USB plug into an available USB port
 2. Your system will automatically detect the new hardware and begin installation of the necessary drivers
 3. After being notified that driver installation is complete, the keyboard is ready for use
-
1. Lorsque votre ordinateur est allumé, insérez la prise USB ENHANCE GX-K1 dans un port USB disponible
 2. Votre système détectera automatiquement le nouveau matériel informatique et commencera l'installation des pilotes nécessaires
 3. Après avoir été informé que l'installation du pilote est terminée, le clavier est prêt à l'emploi
-
1. Cuando la computadora está funcionando, inserte el enchufe el USB ENHANCE GX-K1 's en un puerto USB disponible
 2. Su sistema detectará automáticamente el nuevo equipo y comenzará la instalación de los drivers necesarios
 3. Una vez que el sistema notifique que la instalación esta completa, el teclado está listo para usarse.
-
1. Stecken Sie das USB-Kabel der ENHANCE GX-K1 Tastur in einen freien Anschluss an Ihrem Computer, während dieser in Betrieb ist
 2. Das System erkennt die neue Hardware und installiert benötigte Treiber automatisch
 3. Sobald die Installation abgeschlossen ist, kann die Tastatur verwendet werden
-
- 1.当您的电脑正在运行的时候，将” ENHANCE GX-K1 ”的USB插头插入一个可用的USB接口
 - 2.您的系统将自动侦测到新的硬件并开始安装所需的驱动
 - 3.然后提示设备安装完成，这时键盘就可以使用了

Shortcuts
Raccourcis
Accesos Directos
Abkürzung
快捷

Key combination	Effect
FN + Esc	Backlighting ON/OFF
FN + F1	Pause/Play in compatible media players
FN + F2	Previous track in compatible media players
FN + F3	Next track in compatible media players
FN + F4	Mute/Unmute audio
FN + F5	Open home page in default browser
FN + F6	Open default email client
FN + F7	Open Windows Search
FN + F8	Open Favorites in compatible web browser
FN + F9	Open My Computer
FN+F10	Open calculator

Combinaison de touches	Effet
FN + Esc	Rétro-éclairage ON / OFF
FN + F1	Pause / Lecture des jeux multimédias compatibles
FN + F2	Piste précédente dans les jeux multimédias compatibles
FN + F3	Piste suivante dans les jeux multimédias compatibles
FN + F4	Activer / Désactiver l'audio
FN + F5	Ouvrir la page d'accueil dans le navigateur par défaut
FN + F6	Ouvrir le message d'un client par défaut
FN + F7	Ouvrir la recherche Windows
FN + F8	Ouvrir Favoris dans le navigateur Web compatible
FN + F9	Ouvrir Mon Ordinateur
FN+F10	Ouvrir la calculatrice

Combinación de Teclas	Efecto
FN + Esc	Retroiluminación ON/OFF
FN + F1	Pausa/Play en Reproductores Multimedia Compatibles
FN + F2	Pista anterior en Reproductores Multimedia Compatibles
FN + F3	Pista siguiente en Reproductores Multimedia Compatibles
FN + F4	Silenciar/Encender Audio
FN + F5	Abrir página de inicio en el navegador por defecto
FN + F6	Abrir Correo Electronico del Cliente por defecto
FN + F7	Abrir Ventana de Búsqueda
FN + F8	Abrir Favoritos en navegador web compatible
FN + F9	Abrir Mi Ordenador
FN+F10	Abrir Calculadora

Tastenkombination	Funktion
FN + Esc	Hintergrundbeleuchtung an/aus
FN + F1	Pause/Wiedergabe bei kompatiblen Media Playern
FN + F2	Vorheriger Titel bei kompatiblen Media Playern
FN + F3	Nächster Titel bei kompatiblen Media Playern
FN + F4	Ton aus/an
FN + F5	Startseite im Standardbrowser öffnen
FN + F6	Emaildienst öffnen
FN + F7	Windows Suche
FN + F8	Favoriten im kompatiblen Webbrowser öffnen
FN + F9	Meinen Computer öffnen
FN+F10	Taschenrechner öffnen

按键组合	效果
FN + Esc	背光 开/关
FN + F1	暂停/播放 兼容媒体播放器
FN + F2	上一曲 兼容媒体播放器
FN + F3	下一曲 兼容媒体播放器
FN + F4	静音/取消静音
FN + F5	打开默认浏览器主页
FN + F6	打开默认邮件客户端
FN + F7	打开windows搜索
FN + F8	打开兼容网页浏览器的收藏夹
FN + F9	打开我的电脑
FN+F10	打开计算器

Product specifications

Spécifications du produit

Especificaciones del producto

Produktspezifikationen

产品规格

System compatibility:

Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8

Keys: 104

Power input: 5V \approx 0.2 A

Cable length: 67 inches

Dimensions: 18.75 x 7.65 x 1.20 inches

Weight: 1.4 pounds

Compatibilité du système :

Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8

Touches : 104

Entrée d'alimentation : 5V \approx 0.2 A

Longueur du câble : 170 cm

Dimensions : 47,6 x 19,4 x 3 cm

Poids : 641,83 g



[YouTube.com/AccessoryPower](https://www.youtube.com/AccessoryPower)



[Facebook.com/AccessoryPower](https://www.facebook.com/AccessoryPower)



[Twitter.com/AccessoryPower](https://www.twitter.com/AccessoryPower)



ACCESSORY POWER®

© 2014 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo, and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2014 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE, et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

